


# lëvoit

NOTICE D'UTILISATION

## Humidificateur hybride à ultrasons

Modèle : LV600HH

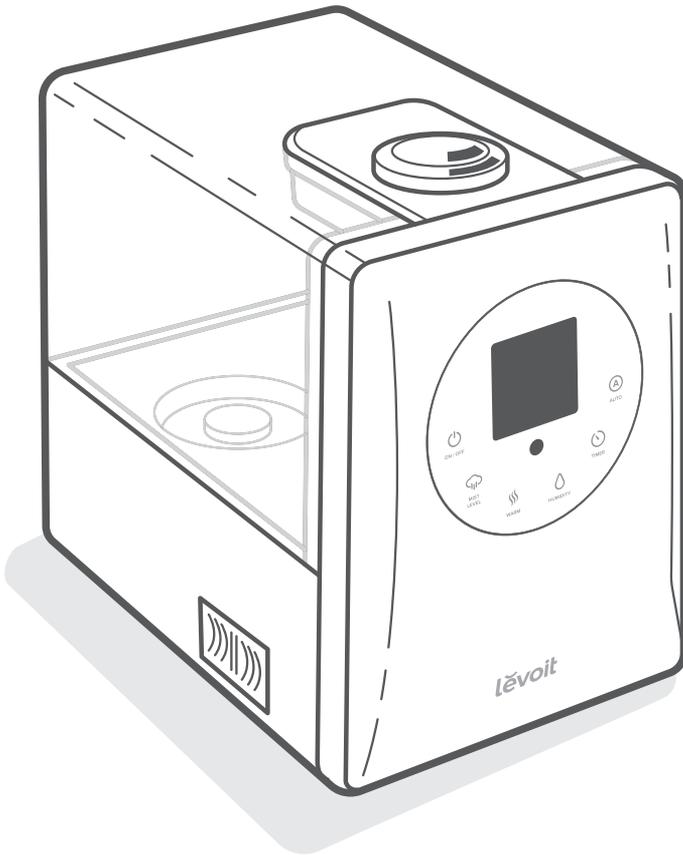

Des questions ou des préoccupations ?

[support.eu@levoit.com](mailto:support.eu@levoit.com)

Merci d'avoir acheté cet  
**HUMIDIFICATEUR  
HYBRIDE À ULTRASONS  
LV600HH DE LEVOIT.**

Si vous avez des questions ou des préoccupations, contactez-nous à l'adresse **support.eu@levoit.com**. Nous espérons que votre nouvel humidificateur vous donnera entière satisfaction.

### **Le bonheur Levoit se partage**

Suivez-nous sur les réseaux sociaux (**@LevoitLifestyle**) et trouvez davantage d'informations qui vous inspireront style et bien-être. Une touche d'élégance et de sobriété dans chaque pièce.

**@LevoitLifestyle**

**#LevoitLove • #LevoitLifestyle**

## Table des matières

Contenu de l'emballage	3
Caractéristiques techniques	3
Consignes de sécurité	4
Prise en main de votre humidificateur	6
Commandes	8
Prise en main	10
Utilisation de votre humidificateur	11
• Fonctionnement général	11
• Télécommande	12
• Extinction de l'écran	12
• Extinction automatique	12
• Utilisation du récipient d'aromathérapie	13
Prévention des fuites d'eau	14
Entretien de l'appareil	15
• Nettoyage général	15
• Nettoyage du tampon d'aromathérapie	16
• Nettoyage en profondeur de l'humidificateur	16
• Remplacement de la pile de la télécommande	16
Dépannage	17
Informations relatives à la garantie	19
Service client	19

## Contenu de l'emballage

1 x humidificateur hybride à ultrasons
1 x télécommande
1 x pile CR2025 3 V (préinstallée)
2 x tampons d'arômes (dont 1 préinstallé)
2 x tampons d'absorption (dont 1 préinstallé)
1 x brosse de nettoyage
1 x notice d'utilisation

## Caractéristiques techniques

<b>Alimentation électrique</b>	220–240 V c.a., 50/60 Hz
<b>Puissance nominale</b>	280 W
<b>Plage effective</b>	40 à 70 m <sup>2</sup> / 430 à 753 pi <sup>2</sup>
<b>Capacité du réservoir d'eau</b>	6,0 l / 1,5 gallon
<b>Production max. de vapeur froide</b>	300 ml/h
<b>Production max. de vapeur chaude</b>	500 ml/h
<b>Dimensions</b>	28,7 x 17,8 x 26,7 cm / 11,3 x 7,0 x 10,5 po
<b>Poids</b>	2,95 kg / 6,5 lb

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou éviter d'autres blessures, suivez toutes les instructions et consignes de sécurité.

## Consignes générales de sécurité

- Utilisez uniquement cet humidificateur conformément aux instructions de cette notice.
- Placez l'humidificateur et son cordon de sorte que l'humidificateur ne soit pas renversé.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur en retirant la fiche de la prise.
- **Ne remplissez pas trop** le réservoir d'eau, cela pourrait provoquer un choc électrique.
- **N'utilisez pas** l'humidificateur dans un environnement humide.
- Tenez l'humidificateur à l'écart des enfants.
- **Ne touchez pas** au socle ou au capteur de niveau d'eau pour réparer vous-même l'appareil.
- Débranchez **toujours** votre humidificateur de la prise de courant avant de le nettoyer ou de détacher le réservoir d'eau du socle de l'humidificateur.
- Assurez-vous **toujours** de placer l'humidificateur sur une surface plate et plane avant de l'utiliser.
- Remplissez le réservoir d'eau **uniquement** avec de l'eau distillée. **Ne placez jamais** d'autres liquides dans le réservoir d'eau.
- **Ne placez pas** l'humidificateur sur ou à proximité des sources de chaleur comme les réchauds, fours, radiateurs, etc.
- **Ne placez pas** l'humidificateur directement sur le sol, un tapis ou de la moquette. Placez l'humidificateur **uniquement** sur des surfaces résistantes à l'eau.
- **N'utilisez pas** d'accessoires non recommandés par Levoit comme pièces de rechange pour cet humidificateur.
- **Ne couvrez pas** la buse lorsque l'humidificateur est en marche. Cela risquerait de l'endommager.
- Retirez le réservoir d'eau du socle avant de déplacer l'humidificateur.
- **N'immergez pas** l'humidificateur, le socle, le cordon d'alimentation, ou la fiche dans l'eau ou d'autres liquides.
- **Ne touchez pas** le cordon d'alimentation ou la fiche si vous avez les mains mouillées. Tenez la fiche et le cordon d'alimentation à l'écart de tout liquide.

## Attention : Risque de fuite et de choc électrique

- **N'ajoutez pas** d'huiles essentielles, de liquides de traitement de l'eau supplémentaires, ni de filtres à eau de marque tierce dans le réservoir d'eau ou dans le socle. Cela endommagerait l'humidificateur et provoquerait des fuites. Ajoutez **uniquement** des huiles essentielles sur le plateau d'aromathérapie.
- Si l'humidificateur est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, arrêtez l'utilisation et contactez immédiatement le [service client](#) (voir page 19).

**Non adapté à un usage commercial.  
Pour un usage domestique  
seulement.**



# INSTRUCTIONS À LIRE ET À CONSERVER

# PRISE EN MAIN DE VOTRE HUMIDIFICATEUR

## Schéma des fonctions

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| A. Capuchon de buse          | K. Tube vaporisateur          |
| B. Buses                     | L. Conduit de vaporisation    |
| C. Poignée                   | M. Tampon d'absorption        |
| D. Réservoir d'eau           | N. Aération                   |
| E. Socle                     | O. Chambre interne            |
| F. Récipient d'aromathérapie | P. Cordon d'alimentation      |
| G. Tampon d'aromathérapie    | Q. Bouchon du réservoir d'eau |
| H. Écran LCD                 | R. Élément chauffant          |
| I. Panneau de commande       | S. Transducteur               |
| J. Télécommande              | T. Anneau isolant             |

*Vue de haut de la chambre interne*

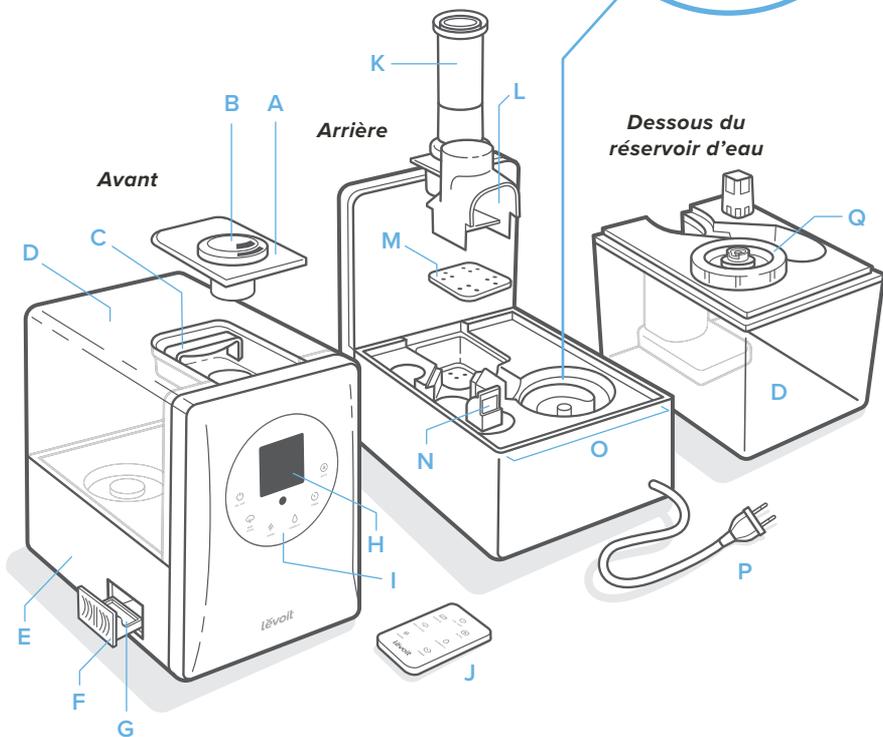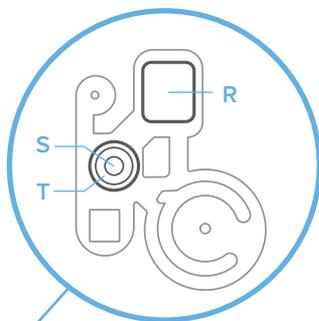


## PRISE EN MAIN DE VOTRE HUMIDIFICATEUR (SUITE)

### Écran

- A. Avertissement de température élevée
- B. Témoin du réglage de l'humidité
- C. Pourcentage d'humidité relative (HR)
- D. Niveau de vapeur
- E. Minuterie
- F. Réglage de la vapeur chaude
- G. Témoin mode auto
- H. Témoin quantité d'eau faible

### Panneau de commande

- I. Touche de marche/arrêt
- J. Touche niveau de vapeur
- K. Touche vapeur chaude
- L. Touche niveau d'humidité
- M. Touche de la minuterie
- N. Touche mode auto

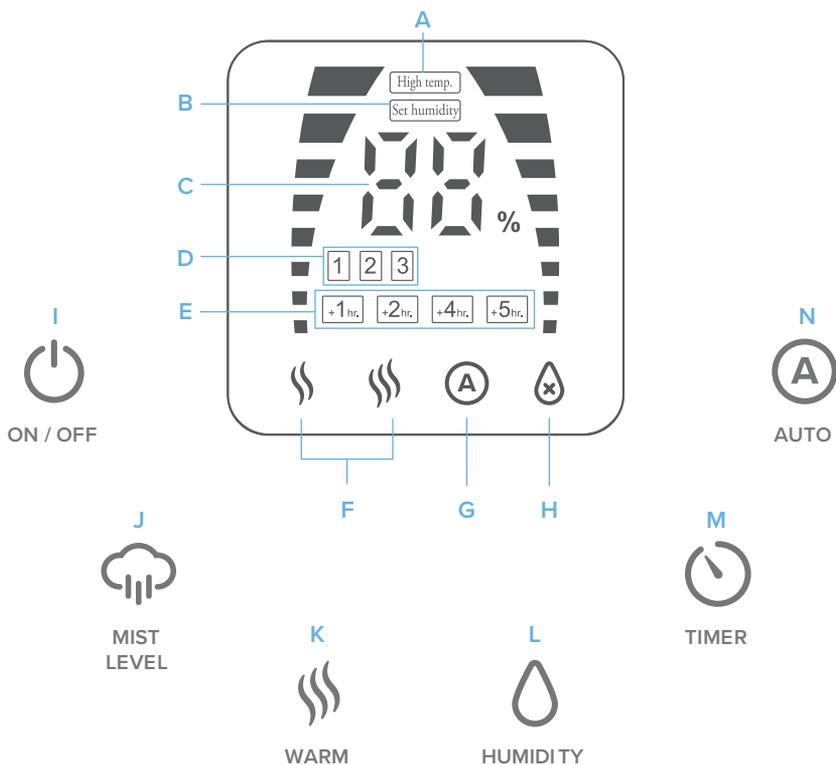

# COMMANDES

**Remarque :** les mêmes touches de commande se trouvent sur la télécommande fournie.



## Touche de marche/arrêt

Appuyez sur la touche pour allumer ou éteindre l'humidificateur.



## Touche niveau d'humidité

Appuyez plusieurs fois pour régler le pourcentage d'humidité relative (HR) entre 40 et 80 %. Le niveau d'humidité à l'écran clignote 5 fois pour confirmer votre sélection. Pour annuler votre sélection, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée 3 secondes.

### Remarque :

- Lorsque le pourcentage d'humidité de l'environnement atteint le pourcentage d'HR défini, l'humidificateur cesse automatiquement de produire de la vapeur. La production de vapeur reprend lorsque l'humidité descend en dessous de 5 % du niveau défini.
- Après avoir défini le pourcentage d'HR, l'écran alterne entre l'affichage du pourcentage d'HR défini et l'affichage du pourcentage d'humidité actuel.



## Touche vapeur chaude

Appuyez sur cette touche pour changer ou activer/désactiver le réglage de la vapeur chaude. Il existe 3 réglages de niveau de chaleur.

**Attention :** la vapeur chaude produite peut être très chaude. **Ne placez pas** vos mains nues, votre visage ou toute autre partie du corps exposée au-dessus de la buse lorsque la fonction vapeur chaude est en marche.

### Remarque :

- L'humidificateur peut mettre 15 minutes pour chauffer avant de produire de la vapeur chaude.
- La fonction de vapeur chaude peut être utilisée avec le mode auto.



### Touche de la minuterie

La minuterie peut être définie entre 1 et 12 heures.

- Appuyez plusieurs fois sur  pour choisir une durée.
- Lorsque vous cessez d'appuyer, l'écran clignote 3 fois et la minuterie commence.
- Pour quitter la fonction de minuterie, appuyez plusieurs fois sur  ou appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche « -- -- ».
- L'humidificateur s'éteint automatiquement une fois que la minuterie est terminée.



### Touche niveau de vapeur

Appuyez sur cette touche pour modifier le niveau de vapeur. Il existe 3 réglages de niveau de vapeur.

#### Remarque :

- Lorsque vous allumez l'humidificateur pour la première fois, le niveau de vapeur est défini sur 2.
- L'humidificateur mémorise vos réglages (à l'exception de la minuterie) lorsque vous l'éteignez ou lorsque vous le débranchez.



### Touche mode auto

Appuyez sur cette touche pour lancer le mode auto. L'humidificateur produit de la vapeur en conséquence afin de maintenir un pourcentage d'humidité relative (HR) confortable.

Humidité relative	Niveau de vapeur
< 60 % d'HR	3
60 à 63 % d'HR	2
64 à 67 % d'HR	1
< 68 % d'HR	L'humidificateur s'éteint automatiquement.

#### Remarque :

- La modification du niveau de vapeur annule la fonction de mode auto.
- La minuterie et le réglage de la vapeur peuvent être utilisés avec le mode auto.

## PRISE EN MAIN

1. Ôtez le capuchon de buse sur la partie supérieure du réservoir d'eau. [Figure 1.1]
2. Soulevez la poignée pour retirer le réservoir d'eau du socle. [Figure 1.1]
3. Inclinez le réservoir et dévissez le bouchon du réservoir d'eau dans le sens antihoraire pour l'ôter. [Figure 1.2]
4. Versez au moins 475 ml / 2 tasses d'eau froide ou à température ambiante dans le réservoir. La capacité maximale est de 6,0 l / 1,5 gallon.
5. Remettez le bouchon du réservoir en place. Vissez le bouchon dans le sens horaire pour le fixer fermement au réservoir d'eau. [Figure 1.3]
6. Remplacez soigneusement le réservoir d'eau sur le socle en alignant le bouchon du réservoir d'eau avec la chambre interne. [Figure 1.4]
7. Placez le capuchon de la buse au-dessus du réservoir d'eau. [Figure 1.4]

### Remarque :

- Remplissez le réservoir d'eau d'eau distillée pour prolonger la vie de votre humidificateur.
- **Ne placez pas** d'eau chaude dans le réservoir d'eau.
- Ajoutez **uniquement** de l'eau par le bouchon du réservoir d'eau. **N'ajoutez pas** d'eau par la buse, le tube de vapeur ou dans la chambre interne.
- Ajoutez **uniquement** des huiles essentielles sur les tampons d'aromathérapie. **N'ajoutez pas** d'huiles essentielles par la buse ni dans le réservoir d'eau ou le socle.

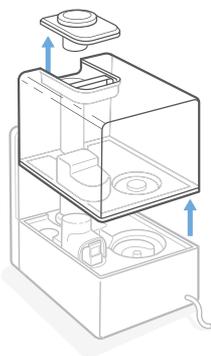


Figure 1.1

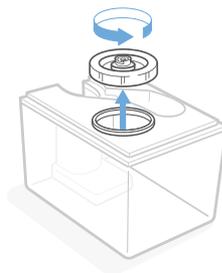


Figure 1.2

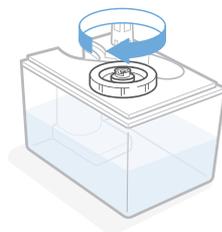


Figure 1.3

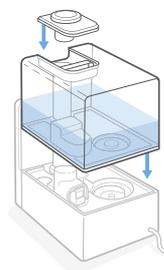


Figure 1.4

# UTILISATION DE VOTRE HUMIDIFICATEUR

## Fonctionnement général

1. Placez l'humidificateur sur une surface plane, surélevée et résistante à l'eau, comme une table ou une table de chevet. Assurez-vous que la pièce est bien aérée.

### Remarque :

- Placez l'humidificateur à au moins 30 cm / 12 po des murs et appareils afin d'éviter qu'ils ne soient mouillés. [Figure 2.1]
- Ne **placez pas** l'humidificateur directement sur le sol, un tapis ou de la moquette.
- Ne dirigez pas la buse vers des meubles afin d'éviter de les mouiller.

2. Branchez l'humidificateur. L'humidificateur va sonner.

**Ne dirigez pas la buse vers des murs et des appareils**

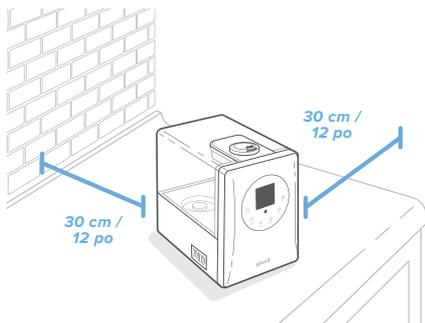


Figure 2.1

3. Appuyez une fois sur  pour allumer l'humidificateur. L'humidificateur commence à produire de la vapeur. S'il n'y a pas d'eau dans le réservoir, l'icône  s'allume. Débranchez l'humidificateur et remplissez le réservoir d'eau (voir la section **Prise en main**, page 10).

### Remarque :

- Lorsque vous allumez l'humidificateur pour la première fois, le niveau de vapeur par défaut est 2.
  - Les 2 buses sur le capuchon de la buse peuvent pivoter à 360° pour diffuser la vapeur dans n'importe quelle direction.
  - Ne **tentez pas** d'inhaler directement de la vapeur directement au-dessus des buses.
4. Vous pouvez aussi appuyer sur les touches de réglage du niveau de vapeur pour modifier celui-ci.

**Remarque :** si l'humidité relative de votre pièce est supérieure à 68 %, utilisez le réglage faible vapeur ou éteignez l'humidificateur.

5. Appuyez sur  pour éteindre l'humidificateur.

**Remarque :** l'humidificateur pourra fonctionner plus ou moins longtemps en fonction de la température ambiante et de l'humidité de l'environnement.

## UTILISATION DE VOTRE HUMIDIFICATEUR (SUITE)

### Télécommande

La télécommande permet de sélectionner à distance toutes les fonctions de l'humidificateur. Elle doit se trouver à une distance de 4,8 m / 16 pi de l'humidificateur pour fonctionner.

#### Remarque :

- Retirez la languette en plastique du compartiment à pile de la télécommande avant de l'utiliser. [Figure 3.1]
- Pour remplacer la pile, reportez-vous à la page 16.



Figure 3.1

### Extinction de l'écran

L'éclairage de l'écran diminue automatiquement après 10 secondes d'inactivité. Éteignez l'écran et maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes. Pour rallumer l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche, sauf .

**Remarque :** vous pouvez aussi appuyer sur la touche  de la télécommande pour allumer/éteindre l'écran.



Figure 4.1

### Extinction automatique

L'humidificateur s'éteint automatiquement et l'icône  s'affiche lorsque toute l'eau du réservoir a été diffusée. L'icône  reste affichée à l'écran tant que vous n'avez pas ajouté de l'eau dans le réservoir. [Figure 4.1]

## UTILISATION DE VOTRE HUMIDIFICATEUR (SUITE)

### Utilisation du récipient d'aromathérapie

Votre humidificateur peut être utilisé comme diffuseur d'arômes.

1. Éteignez l'humidificateur.
2. Tirez le récipient d'aromathérapie situé sur le côté gauche de l'humidificateur. *[Figure 5.1]*
3. Placez 2 ou 3 gouttes d'huile essentielle sur le tampon d'aromathérapie. *[Figure 5.2]*
4. Remplacez le récipient d'aromathérapie dans l'humidificateur. Remplissez le réservoir avec de l'eau et replacez-le sur le socle (voir la section **Prise en main**, page 10).
5. Branchez et allumez l'humidificateur.

#### Remarque :

- **N'ajoutez pas** d'huiles essentielles, de liquides de traitement de l'eau supplémentaires, ni de filtres à eau de marque tierce dans le réservoir d'eau ou dans le socle. *[Figure 5.3]* Ajoutez **uniquement** des huiles essentielles sur le tampon d'aromathérapie.
- Le tampon d'aromathérapie peut être nettoyé et réutilisé après la diffusion d'huiles essentielles (voir la section **Nettoyage du tampon d'aromathérapie**, page 16).

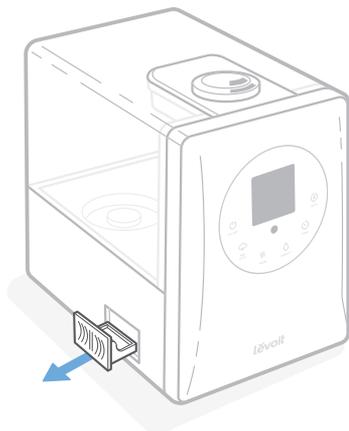


Figure 5.1

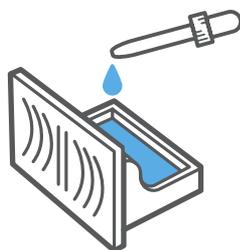


Figure 5.2

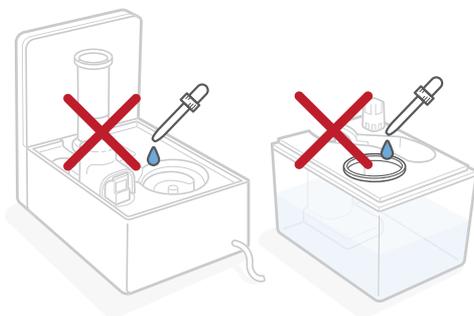


Figure 5.3

# PRÉVENTION DES FUITES D'EAU

Le réservoir d'eau peut fuir s'il n'est pas correctement placé sur le socle.

- Assurez-vous toujours que l'anneau en silicone autour du bouchon du réservoir d'eau est bien fixé. [Figure 6.1]
- Vissez le capuchon pour le fixer fermement sur le réservoir d'eau. [Figure 6.2]

**Remarque :** la présence d'un petit écart entre le bouchon et le réservoir est normale.

- Avant de déplacer l'humidificateur, retirez le réservoir du socle et videz tout excès d'eau de la chambre intérieure.
- Essuyez tout excès d'eau au-dessus et en dessous du socle.
- **Ne secouez pas** l'humidificateur et ne le placez pas sur une surface inclinée. Assurez-vous de placer l'humidificateur sur une surface plate et plane. [Figure 6.3]

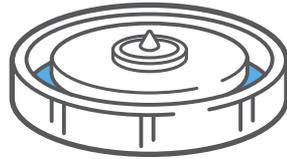


Figure 6.1

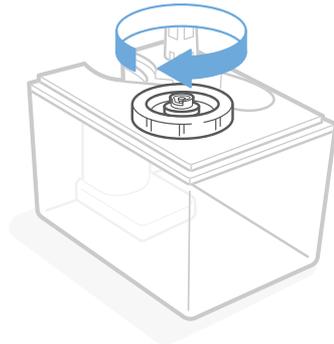


Figure 6.2

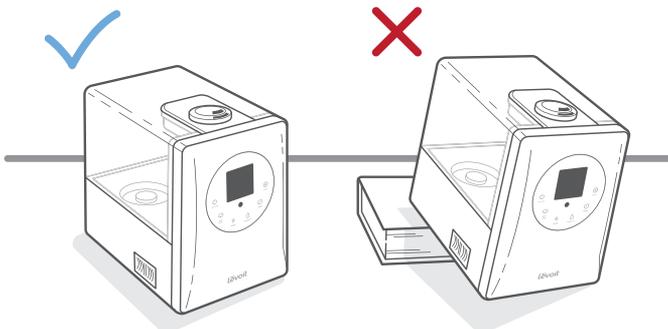


Figure 6.3

# ENTRETIEN DE L'APPAREIL

## Attention :

- **Assurez-vous toujours** que l'humidificateur est débranché avant de le nettoyer.
- Après avoir utilisé le réglage de vapeur chaude, l'eau dans la chambre interne peut être chaude, même après avoir éteint l'humidificateur. Laissez refroidir l'humidificateur avant de le nettoyer. Faites attention lorsque vous versez l'eau que l'appareil contient.
- **N'utilisez pas** de détergents liquides.
- Utilisez de l'eau distillée au lieu de l'eau du robinet pour éviter toute accumulation d'eau calcaire.
- **N'immergez pas** le socle dans l'eau.
- Nettoyez votre humidificateur une à deux fois par semaine.

## Nettoyage général

Vous devez nettoyer l'humidificateur tous les 3 jours. Changez l'eau tous les jours ou tous les deux jours pour éviter la prolifération de bactéries.

1. Débranchez l'humidificateur.
2. Retirez le capuchon de la buse du réservoir d'eau et rincez à l'eau courante froide. Laissez sécher à l'air libre.

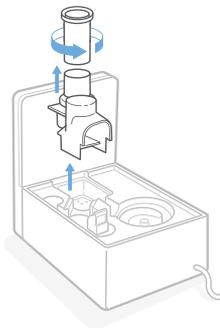


Figure 6.1

3. Retirez le réservoir d'eau du socle et videz l'excès d'eau de la chambre interne. Remplissez le réservoir avec 710 ml / 3 tasses de vinaigre blanc distillé. Revissez le bouchon et agitez doucement le réservoir d'eau pour que tous les côtés soient bien enduits du mélange. Laissez poser pendant au moins 1 heure.
4. Retirez le conduit de vaporisation et le tube vaporisateur. Détachez le tube vaporisateur du conduit de vaporisation en faisant tourner le tube dans le sens antihoraire. [Figure 6.1] Rincez les deux parties à l'eau et séchez bien.
5. Retirez le tampon d'absorption qui se trouve dans l'élément chauffant et rincez-le à l'eau. Séchez soigneusement le tampon à l'aide d'un chiffon propre et sec.
6. Ajoutez 238 ml / 1 tasse de vinaigre blanc distillé dans la chambre interne et laissez tremper pendant 1 heure.
7. Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour éliminer toute accumulation de calcaire dans le réservoir d'eau ou dans la chambre interne. [Figure 6.2]

**Ne laissez pas d'eau rentrer dans l'aération**

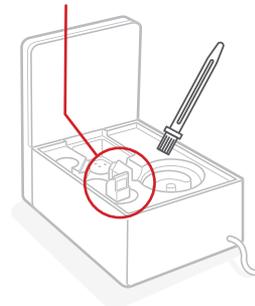


Figure 6.2

## ENTRETIEN DE L'APPAREIL (SUITE)

- Videz le vinaigre du réservoir d'eau et de la chambre intérieure, puis rincez abondamment à l'eau chaude.

**Remarque : n'immergez pas le socle dans l'eau.**

- Séchez soigneusement toutes les pièces à l'aide d'un chiffon propre et sec. Assurez-vous que toutes les pièces de l'humidificateur ont complètement séché avant de les remonter ou de les entreposer.
- N'utilisez pas** l'humidificateur immédiatement après sa désinfection. Son utilisation peut constituer un danger pour la santé.

**Remarque : une solution de peroxyde d'hydrogène à 3 % peut également être utilisée à la place du vinaigre pour désinfecter l'humidificateur.**

**Ne mélangez pas le peroxyde d'hydrogène avec le vinaigre.**

## Nettoyage du tampon d'aromathérapie

- Videz le récipient d'aromathérapie.
- Retirez le tampon d'aromathérapie et rincez-le à l'eau courante chaude.
- Séchez-le à l'aide d'un chiffon propre puis remplacez-le dans le récipient d'aromathérapie.

**Remarque : ne versez pas de nettoyants ou détergents liquides dans le récipient d'aromathérapie ou sur son tampon.**

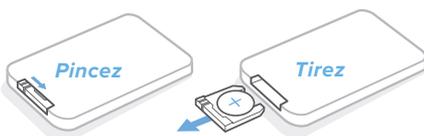


Figure 71

## Nettoyage en profondeur de l'humidificateur

Désinfectez le réservoir d'eau toutes les 2 semaines et après un entreposage prolongé. Vous devez également le désinfecter en cas d'accumulation de moisissures dans le réservoir d'eau ou la chambre interne.

**Remarque : utilisez uniquement du vinaigre et de l'eau pour désinfecter l'humidificateur.**

- Remplissez le réservoir d'eau avec 238 ml / 1 tasse de vinaigre dans 3,8 l / 1 gallon d'eau distillée.
- Placez l'humidificateur à l'extérieur et laissez-le fonctionner pendant 1 heure.
- Versez le mélange et remplissez avec de l'eau distillée. Ensuite, laissez fonctionner l'humidificateur une heure de plus à l'extérieur.
- Rincez soigneusement le réservoir d'eau et la chambre intérieure à l'eau claire et courante.

**Remarque : n'immergez pas le socle dans l'eau.**

- Si vous rangez l'humidificateur, laissez le réservoir d'eau et le socle sécher complètement à l'air libre avant de le remonter.

## Remplacement de la pile de la télécommande

- Retirez le compartiment à pile en pinçant la languette et en tirant le compartiment. [Figures 71]
- Retirez la pile épuisée.
- Remplacez-la par une pile CR2025 3 V neuve.

**Remarque : assurez-vous que la polarité est respectée.**

- Remplacez le compartiment à pile.

## DÉPANNAGE

Problème	Solution possible
Aucune vapeur ne sort des buses.	Branchez l'humidificateur et allumez-le.
	Ajoutez au moins 475 ml / 2 tasses d'eau distillée dans le réservoir d'eau.
	Nettoyez l'humidificateur (voir la section <a href="#">Entretien de l'appareil</a> , page 15).
De l'eau a pu rentrer dans l'aération. Retirez le réservoir d'eau et laissez l'aération sécher à l'air libre avant de l'utiliser à nouveau.	De l'eau a pu rentrer dans l'aération. Retirez le réservoir d'eau et laissez l'aération sécher à l'air libre avant de l'utiliser à nouveau.
	Nettoyez l'humidificateur, en particulier les buses, l'aération et le transducteur (voir la section <a href="#">Entretien de l'appareil</a> , page 15).
Seule une petite quantité de vapeur sort des buses.	Nettoyez l'humidificateur, en particulier les buses, l'aération et le transducteur (voir la section <a href="#">Entretien de l'appareil</a> , page 15).
L'humidificateur épuise l'eau trop rapidement.	L'humidificateur utilise l'eau en fonction de la température et de l'humidité de l'environnement. Si votre environnement est froid et/ou sec, l'humidificateur manquera d'eau plus rapidement.
L'humidificateur produit une odeur inhabituelle.	Si l'humidificateur est neuf, retirez le bouchon du réservoir d'eau et placez le réservoir dans un endroit frais et sec pendant 12 heures.
	Si des huiles essentielles ont été diffusées sur le plateau d'aromathérapie, rincez-le à l'eau claire et laissez-le sécher.
	Nettoyez l'humidificateur (voir la section <a href="#">Entretien de l'appareil</a> , page 15).
L'humidificateur produit un bruit élevé ou inhabituel.	Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement en place (voir la section <a href="#">Prise en main</a> , page 10).
	Placez l'humidificateur sur une surface plate et plane.
	Ajoutez au moins 475 ml / 2 tasses d'eau distillée dans le réservoir d'eau.
	L'humidificateur peut ne pas fonctionner correctement. Arrêtez d'utiliser l'humidificateur et contactez le <a href="#">service client</a> (voir page 19).
De la vapeur sort du socle.	Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement en place (voir la section <a href="#">Prise en main</a> , page 10).
De la poussière blanche apparaît autour de l'humidificateur.	Remplissez le réservoir d'eau de l'humidificateur avec de l'eau distillée. Évitez d'utiliser de l'eau riche en minéraux.
	Nettoyez l'humidificateur (voir la section <a href="#">Entretien de l'appareil</a> , page 15).

## DÉPANNAGE (SUITE)

Problème	Solution possible
De l'eau fuit visiblement de l'humidificateur.	Cessez d'utiliser l'humidificateur et consultez la section <a href="#">Prévention des fuites d'eau</a> (page 14) avant de reprendre l'utilisation. Si l'humidificateur continue de fuir, contactez le <a href="#">service client</a> (voir page 19).
Une flaque d'eau s'est formée autour de l'humidificateur.	Réglez l'humidificateur sur un niveau de vapeur plus faible.
	Ouvrez une fenêtre afin d'assurer un flux d'air adéquat autour de votre humidificateur ou déplacez-le dans une pièce mieux aérée.
	Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement en place (voir la section <a href="#">Prise en main</a> , page 10).
	Lors du remplacement du réservoir d'eau, essuyez tout excès d'eau sur le réservoir d'eau et le socle.
	Cessez d'utiliser l'humidificateur et consultez la section <a href="#">Prévention des fuites d'eau</a> (page 14) avant de reprendre l'utilisation. Si l'humidificateur fuit toujours, contactez le <a href="#">service client</a> (voir page 19).
La vapeur n'est pas chaude après avoir appuyé sur  .	Laissez l'humidificateur chauffer pendant environ 15 minutes pour produire une vapeur chaude.
	Nettoyez l'élément chauffant de l'humidificateur (voir la section <a href="#">Entretien de l'appareil</a> , page 15).
Un pourcentage d'humidité incorrect est affiché.	La pièce est peut-être plus grande que la portée de l'humidificateur. Déplacez-vous dans une pièce de moins de 40 à 70 m <sup>2</sup> / 430 à 753 pi <sup>2</sup> .
	De l'humidité s'est peut-être accumulée à l'intérieur du capteur d'humidité. Éteignez l'humidificateur et laissez le capteur sécher à l'air libre. Assurez-vous que les buses ne sont pas orientées dans la direction du capteur.
L'humidificateur ne réagit pas aux commandes de la télécommande.	Placez la télécommande à une distance maximale de 4,8 m / 16 pi de l'humidificateur.
	Retirez la languette en plastique du compartiment à pile.
	Changez la pile (voir la section <a href="#">Remplacement de la pile de la télécommande</a> , page 16).

**Si votre problème n'est pas repris dans la liste**, contactez le [service client](#) (voir page 19).

# INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

## Conditions générales et politique

Arovast Corporation garantit la plus haute qualité des matériaux, de la main-d'œuvre et du service associés à tous ses produits, pendant au moins 2 ans à partir de la date d'achat. La durée de garantie est susceptible de varier selon la catégorie des produits. En cas de problème ou de question concernant votre nouveau produit, n'hésitez pas à contacter notre service client. Votre satisfaction est notre priorité !

## SERVICE CLIENT

### **Arovast Corporation**

1202 N. Miller St., Suite A  
Anaheim, CA 92806  
États-Unis

**Adresse e-mail :** [support.eu@levoit.com](mailto:support.eu@levoit.com)



Restez connecté sur @LevoitLifestyle



**lěvoit**

[levoit.com](http://levoit.com)